®RadioShack®
http://www.radioshack.com/

43-3519

Teléfono Inalámbrico de 2,4 GHz de Espectro de Alcance Digital

Con Identificador de Llamadas / Llamada en Espera

MANUAL DEL PROPIETARIO
Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

LEA ESTO ANTES DE LA INSTALACIÓN

Este teléfono ha sido probado y se encontró con que cumple con los estándares ETL y FCC aplicables

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.

	PRECAUCIÓN
	RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.

Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato

Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su teléfono cumple con la Parte 68 de las *reglamentaciones de la FCC*. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran en la parte inferior del teléfono

Nota: No deberá conectar su aparato a:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento en línea
- La mayoría de los sistemas telefónicos de cerradura electrónica

Hemos diseñado su teléfono para que cumpla con las regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada aparato (y cada componente, tales como teléfonos o contestadoras) que usted conecte a la línea telefónica, toma corriente de la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de corriente como al número de equivalencia del timbre del aparato, o NET. El NET se encuentra al reverso de la base de su teléfono.

Si usted utiliza uno o más teléfonos o cualquier otro aparato en la línea, sume todos los NETs. Si el total es mayor a cinco (o tres en áreas rurales), puede ser que su teléfono no suene. Si se deteriora la operación del timbre, retire uno de los aparatos de la línea telefónica.

En el caso poco probable de que su aparato ocasione problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará anticipadamente. Si no le es posible notificarle anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo antes posible y hace de su conocimiento su derecho de reclamar ante la FCC.

De igual manera, la compañía telefónica puede realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación del aparato. La compañía telefónica le avisará de estos cambios anticipadamente, de tal manera, que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

Importante: Los teléfonos inalámbricos como este operan con corriente ca. Cuando no hay corriente, no puede marcar ningún número o recibir llamadas. Por este motivo este no deberá ser su único teléfono. Por

© 2001 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

seguridad deberá tener un teléfono que no requiera de corriente para poder operar (que no sea inalámbrico), de tal manera que pueda seguir haciendo y recibiendo llamadas si hay una falla de ca.

Algunos teléfonos operan en frecuencias que pueden causar interferencias si están cerca de TVs o VCR. Para minimizar esto la base no deberá estar encima de TV o VCR.

Su teléfono funciona en frecuencias estándares de radio designadas por la FCC. Aunque el código de protección de acceso previene el uso no autorizado de su línea telefónica, es posible que otros radios con frecuencias similares dentro de una cierta área puedan interceptar su frecuencia de manera accidental y causar interferencia. Esta falta de privacidad puede ocurrir con cualquier teléfono inalámbrico.

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

El teléfono cumple con los límites para un equipo digital clase B como se especifica en la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC*. Estos límites proporcionan protección razonable contra interferencia de radio y TV en un área residencial. Sin embargo, su equipo podría provocar interferencia con TV o radio aún si está siendo operado adecuadamente. Para eliminar la interferencia, puede intentar una o más de las siguientes medidas correctivas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el radio o TV.
- Utilice las tomas de corriente en diferentes circuitos eléctricos para el equipo y el radio o TV.

Si el problema persiste, consulte con su tienda RadioShack local.

DESCARGAS ELECTRICAS

Su teléfono tiene circuitos integrados de protección para reducir el riesgo de daño por descargas de corriente en la línea telefónica y la toma de corriente. Estos circuitos de protección reúnen o superan los requerimientos de la FCC. Sin embargo, una descarga de un rayo sobre las líneas telefónicas o de energía, pueden dañar su teléfono.

El daño por descargas eléctricas no es común. Sin embargo, su usted vive en una zona de constantes tormentas eléctricas, le sugerimos que desconecte su aparato cuando se aproxime una tormenta, para reducir la posibilidad de daño.

Importantes Instrucciones de Seguridad
Cuando esté utilizando su teléfono, deberá seguir las siguientes instrucciones de seguridad, para reducir el riesgo de fuego, corto circuito, o daños personales, y son:

1. Lea y entienda las instrucciones

2. Obedezca las advertencias e instrucciones en el producto.

3. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño limpio para limpieza. Si es necesario, utilice un jabón suave.

4. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tubería, vasija con agua, fregadero de la cocina, o tubería de lavandería, en un sótano húmedo o cerca de una alberca.

5. No coloque este producto en una carreta, tarima o mesa inestable. El producto se puede caer provocando severos daños al producto.

6. No permita que nada descanse sobre el cable de energía. No localice este producto a dónde el cable sea pisado.

7. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.

8. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme el producto. Llévelo con un técnico calificado cuando requiera de reparación.

9. Desenchufe el producto de la línea telefónica y llévelo a que personal calificado le de servicio en las siguientes condiciones:

- Si se ha derramado líquido sobre el producto.
- Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua
- Si el producto se ha caído o su gabinete se ha dañado.
- Si el producto muestra un cambio en su desempeño.
- Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación debido a que un ajuste impropio de otros controles puede resultar en un daño y requerirán extenso trabajo por personal técnico calificado para restaurar la operación normal del producto.

10. Evite el uso del teléfono (diferente al tipo de teléfono inalámbrico), durante una tormenta eléctrica. Puede haber un remoto riesgo de choque eléctrico por una descarga.

11. No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas alrededor de la fuga.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O ACCIDENTES, LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

1. No deseche el paquete de baterías en un fuego. La celda puede explotar. Revise los códigos locales para posible desecho especial

2. Use solo un paquete de baterías de reemplazo del tipo y tamaño apropiado. Use solo un paquete de baterías de 3,6 V, 600 mAh de Niquel-Hidrido metálico (Ni-MH).

3. No abra, o mutile el paquete de baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede provocar daño a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.

4. Ejerza cuidados en el manejo del paquete de baterías para no cortarlo con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras.

5. No intente recargar el paquete de baterías proporcionado con o identificado para ser usado con este producto mediante calentamiento. El paquete de baterías puede derramar electrolito corrosivo o puede explotar.

6. No intente renovar el paquete de baterías proporcionado con o identificado para su uso con este producto mediante calentamiento. El paquete de baterías puede derramar electrolitos, provocando quemaduras o irritación a ojos o piel.

7. Cuando inserte el paquete de baterías en este producto, se debe observar la colocación apropiada. Si se colocan al revés, podría provocar carga, y puede resultar en derrame o explosión.

8. Retire el paquete de baterías si el producto no será utilizado por un periodo prolongado de tiempo (varios meses o más), ya que durante ese tiempo el paquete de baterías puede derramarse dentro del producto.

9. Descargue un paquete de baterías muerto tan pronto como sea posible, ya que es más probable que las baterías muertas se derramen en un producto.

10. No almacene este producto, o el paquete de baterías incluido o

identificado para su uso con este producto en áreas de alta temperatura.

11. Las baterías que son almacenadas en el congelador o refrigerador con el propósito de prolongar su vida media, pueden protegerse de la condensación durante el almacenamiento y descongelación.

    Las baterías se deben de estabilizar a temperatura antes de usarse después del almacenamiento en frío.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

☐ *Contenido*

Características **6**
Instalación **7**
Montando el Teléfono 7
Conectando, Cargando y Volviendo a Colocar el Paquete de Baterías 7
Ajustando el Modo de marcado 8
Almacenando Su Clave de Marcación 9
Ajustando el Nivel del Timbre 9
Utilizando el Clip para el Cinturón 9

Operación **10**
Un vistazo rápido a Su teléfono 10
Ajustando el Volumen del auricular 11
Localizador 11
Marcado de la memoria 11
Almacenando un numero y nombre en la memoria 11
Ingresando una pausa 12
Revisando los números de la memoria 12
Marcando un numero de la memoria 12
Números de servicio de enlace 12
Probando los números de emergencia almacenados 12
Moviéndose fuera del Rango 13
Utilizando el auricular 13

Operación del Identificador de Llamadas **13**
Información importante del Identificador de llamadas 13
Revisando los mensajes de identificador de llamadas 13
Mensajes del identificador de llamadas 14
Añadiendo/ Borrando la clave de marcación 14
Marcando los Números de un registro de Identificador de Llamadas 14
Almacenando un registro de Identificador en la Memoria 14
Borrando los registros del identificador 14

Localización de Fallas **15**
Cuidados 16

☐ *Características*

Su teléfono RadioShack de 2,4 GHz de Espectro de Alcance Digital utiliza una avanzada tecnología telefónica para brindarle una calidad superior de audio y largo alcance. La unidad de identificador de llamadas del teléfono registra cada llamada con el número (y nombre si está disponible con su compañía telefónica) y la fecha y hora de la llamada como las proporciona la compañía telefónica a los suscriptores de este servicio. Si usted está suscrito al servicio de llamada en espera con identificador de llamada, el teléfono mostrará la información de la llamada entrante, aunque esté hablando por teléfono en ese momento.

Su teléfono también presenta las siguientes características:

Operación de 2,4 GHz – proporciona un rango mayor y menor interferencia que muchos otros teléfonos inalámbricos.

Tecnología de Amplio Espectro - amplia la señal a través de varias frecuencias, proporcionándole seguridad en sus conversaciones.

40 Canales- selecciona automáticamente un canal despejado cuando realiza o contesta una llamada.

Marcado Rápido de 10 números – le permite almacenar hasta 10 números para marcado fácil.

Memoria de Identificador de Llamadas – almacena hasta 40 registros de identificador de llamadas.

Señal Fuera-de-rango- el auricular le permite saber cuando se sale del rango de operación de la base.

Conversación Amplia y Tiempo de Espera- el paquete de baterías (cuando está completamente cargado) proporciona aproximadamente 4 horas de conversación o 7 días de tiempo de espera.

Diseño Compacto- pequeño y fácil de sostener en la palma de su mano.

Clavija para Audífonos – le permite conectar unos audífonos adicionales (disponibles en su tienda RadioShack) para movimiento a manos libres.

Compatibilidad para Auxiliares auditivos - le permite utilizar su teléfono con auxiliares auditivos que tengan un interruptor T (teléfono).

Marcado de Tono/Pulso – le permite utilizar su teléfono con ambos tipos de servicio.

Pantalla de 3-líneas con Luz – le permite ver un registro completo de identificador de llamadas en la pantalla, aunque se encuentre en un lugar oscuro.

Control de Volumen – le permite ajustar el volumen que escucha a través del auricular.

Timbre Ajustable – le permite elegir entre dos niveles de volumen o apagar el timbre.

Clip para Cinturón - le permite llevar el teléfono en su cinturón para transporte fácil.

☐ *Instalación*

MONTANDO EL TELÉFONO

Elija una superficie plana que este:

- Cerca de una toma de ca
- Cerca de la clavija de una línea telefónica
- Fuera del paso de actividades normales.
- Fuera de maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos, paredes de metal, gabinetes, intercomunicadores inalámbricos, y monitores de habitación.
- Fuera de otros teléfonos inalámbricos.

La ubicación de la base afecta al rango del auricular. Si usted ha escogido varios lugares, trate de ver cuál proporciona el mejor desempeño.

Precauciones:

⚠ Usted debe utilizar una fuente de poder Clase 2 que proporciona 9 V cc y entrega por lo menos 300 mA. La punta de su centro debe ser ajustada a positiva y su tapón debe ajustarse a la clavija **DC IN 9V** del sistema. El adaptador incluido cumple estas especificaciones. Utilizar un adaptador que no cumpla estas especificaciones puede dañar al teléfono o al adaptador.

- Conecte siempre el adaptador de ca al sistema antes de conectarlo al suministro de ca. Cuando termine, desconecte el adaptador del suministro de ca antes de desconectarlo del teléfono.

Su teléfono se conecta directamente a la clavija de una línea telefónica modular. Si su cableado telefónico no tiene una clavija modular, usted la puede actualizar utilizando clavijas y adaptadores (disponibles en si tienda RadioShack local), o bien, puede pedir a su compañía telefónica que los actualice. Deberá utilizar clavijas modulares que cumplan con los requerimientos de las Regulaciones de la FCC Parte 68.

Nota: El número de USOC de la clavija a ser instalada es RJ11C (o RJ11W para una clavija en la pared).

Siga estos pasos para instalar su teléfono:

1. Enchufe un extremo del cable modular incluído en la clavija de teléfono en la parte posterior de la base.
2. Inserte la clavija de barril del adaptador de ca en la clavija de **DC 9V 300 mA** en la parte posterior de la base.
3. Enchufe el otro extremo del cable modular en la clavija de teléfono.
4. Enrute el cable del adaptador a través de la ranura liberadora de la tensión en la base y después enchufe el adaptador a una toma de ca estándar.
5. Levante la antena de la base a una posición vertical.

CONECTANDO, CARGANDO Y VOLVIENDO A COLOCAR EL PAQUETE DE BATERÍAS

Su teléfono viene con un paquete de baterías recargable de níquel-hídrido metalico (Ni-MH) instaladas en el auricular. Antes de utilizar el teléfono deberá conectar el paquete de baterías y después cargarlo durante al menos 24 horas.

1. Presione y deslice la tapa del compartimiento de las baterías.
2. Levante el paquete de las baterías.
3. Enchufe el conector del paquete de baterías en la clavija del compartimiento, (la clavija encaja de una sola manera), coloque nuevamente el paquete de baterías en el compartimiento.

Para cargar el paquete de baterías, coloque el auricular en la base. El indicador de **CHARGE** se enciende, y aparece **Total: 00**.

Recargar el teléfono cuando aparezca **Low Battery.**

Notas:

- Al utilizar por primera vez el teléfono después de cargar o recargar el paquete de baterías, puede ser que el teléfono no funcione y usted escuchará un tono al presionar **TALK**. Regrese el auricular a la base durante aproximadamente 5 segundos para reestablecer el código de protección de acceso.

- Si el auricular o la base pierden poder, puede haberse perdido el código de protección de acceso de seguridad. Para reiniciar el código, regrese el auricular a la base durante aproximadamente cinco segundos.

- Utilizando una goma de lápiz, limpie los contactos de carga en el auricular y la base una vez al mes

- Sí el paquete de baterías se debilita durante una llamada, el auricular emitirá un sonido cada 3 segundos y la señal **Low Battery** parpadeará en la pantalla.

- Aproximadamente una vez al mes, descargue por completo el paquete de baterías dejando el auricular fuera de la base hasta que la señal **Low Battery** parpadee. De no hacerlo, la batería perderá su capacidad de recargarse completamente.

- Si la pantalla está en blanco y el teléfono no trabaja adecuadamente, recargue el paquete de baterías. (La energía de la batería puede ser muy poca para iluminar la pantalla.

- Si no va a utilizar su teléfono por periodo prolongado de tiempo, desconecte el paquete de baterías Esto aumenta la vida útil de la batería.

Los paquetes de baterías incluidos deben de durar aproximadamente un año. Cuando las baterías pierdan su capacidad de recargarse, o duren menos de dos horas después de haberlo cargado toda la noche, reemplácelo con un nuevo paquete de baterías de 3,6 volt, 600mAh con un conector que se ajuste al enchufe del compartimiento de las baterías. Usted puede ordenar un paquete de baterías de reemplazo a su tienda RadioShack local. Instale el nuevo paquete de baterías y cárguelo durante aproximadamente 24 horas.

Precaución: Disponga de las baterías de manera rápida y eficiente. No las entierre o queme (ver "Instrucciones de Seguridad de la Batería" en la página 4, para ver información adicional sobre el manejo de las baterías).

AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO

Para ajustar el modo de marcado, ajuste **PULSE-TONE** en la parte posterior de la base para escoger el tipo de servicio que usted posea. Si no está seguro del tipo de servicio que tiene, realice la siguiente prueba después de haber cargado el paquete de baterías del auricular.

1. Ajuste **PULSE-TONE** a **TONE.**

2. Levante el auricular, presione **TALK**, y escuche el tono de marcado.

3. Presione cualquier número diferente al cero.

Nota: Si su sistema telefónico requiere de que se marque un código de acceso (9, por ejemplo) antes demarcar un número exterior, tampoco no presione el número de código de acceso.

Si se interrumpe el tono de marcado, la línea tiene servicio de tono. Deje **PULSE-TONE** ajustado a **TONE.**

Si continúa el tono de marcado, la línea tiene servicio de pulso. Ajuste **PULSE-TONE** a **PULSE.**

4. Presione **TALK** o coloque el auricular en la base para colgarlo.

ALMACENANDO SU CLAVE DE MARCACIÓN

Usted puede almacenar su clave de marcación en el registro del identificador de llamadas del teléfono para que no muestre la clave de marcación si la llamada entrante es de su misma área.

Nota: Sí su área de marcado requiere de 10 dígitos incluyendo la clave de marcación, no ingrese la clave de marcación, deje esta opción en blanco.

Siga estas instrucciones para almacenar su clave de marcación:

1. Levante el auricular y presione **MUTE**/**PGM**. Aparece **AREA CODE**.

2. Introduzca los tres dígitos de su clave de marcación.

3. Presione **MUTE**/**PGM** , dos veces para salir.

AJUSTANDO EL NIVEL DEL TIMBRE

Usted puede seleccionar un volumen del timbre alto o bajo, o apagarlo.

1. Levante el auricular y presione dos veces **MUTE/PGM.** Aparece **RING LEVEL** con el cursor apuntando en el ajuste actual.

2. Presione ◂ **/*/TONE o #/** ▸ para mover el cursor al ajuste deseado (**HI**, **LO**, u **OFF**).

3. Presione **MUTE**/**PGM.**

Nota: Cuando seleccione **OFF**, aparece **Ringer Off** y el teléfono emite un tono. Puede continuar recibiendo o haciendo llamadas. Cuando tenga una llamada, el teléfono conectado a la misma línea suena y aparece **Ringing** (después la información del identificador de llamadas, si está suscrito a este servicio).

UTILIZANDO EL CLIP PARA EL CINTURÓN

Para anexar el clip del cinturón, ponga en línea al clip con las ranuras que hay en los costados del auricular, y abróchelos en su lugar.

Para retirar el clip del cinturón, utilice un objeto plano como un cuchillo de mesa para quitar el clip de cinturón del teléfono.

UN VISTAZO RÁPIDO A SU TELÉFONO

MUTE/PGM- Presione para hablar a alguien en la misma habitación mientras está utilizando el teléfono, sin que la persona en el otro extremo de la línea telefónica escuche su conversación. Aparece **MUTE** en la pantalla, presione nuevamente para regresar a su conversación telefónica.

REDIAL/PAUSE- usted puede marcar rápidamente el último número que había marcado. Levante el auricular y presione TALK, después REDIAL/PAUSE. El teléfono marca el número.
Notas:

- Usted puede presionar REDIAL/PAUSE primero y después presionar TALK para marcar el número en la memoria de discado.
- La memoria de remarcado conserva hasta 32 dígitos, para marcar números locales o de larga distancia.
- La memoria de remarcado también conserva entradas de pausa.

◂ /*/TONE – Algunos servicios especiales tales como banco por teléfono, requieren señales de tono. Si usted tiene servicio de pulsos, puede utilizar este servicio especial de tonos mediante los siguientes pasos.
Asegúrese de que PULSE/TONE esté ajustado a PULSE.
Marque el número principal del servicio.
Cuando le contesten, presione ◂ /*/TONE.
Cualquier número adicional que usted marque se envía como señales de tono. El teléfono automáticamente restablece el modo de pulsos la siguiente vez que realice o reciba una llamada.

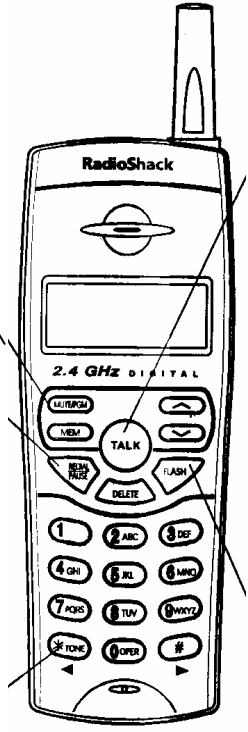

TALK- para realizar una llamada, levante el auricular y presione TALK. Aparece TALK y el indicador IN USE/PAGE en la base, se ilumina. Introduzca el número. El número aparece conforme usted marque, entonces (después de unos segundos), aparece el tiempo transcurrido de la llamada.
También puede introducir el número antes de presionar TALK. Si comete un error, presione repetidamente DELETE hasta que se haya borrado. Introduzca el número correcto. Presione TALK para marcar el número. El indicador IN USE/PAGE en la base se ilumina. El tiempo que usted introdujo y el tiempo transcurrido de la llamada aparecen. Cuando usted recibe una llamada, aparece **Ringing**. Para contestar, levante el auricular de la base y presione TALK. Aparece TALK. Para terminar una llamada, presione TALK, o coloque el auricular en la base.

FLASH- Realiza la operación electrónica equivalente a cambio para servicios especiales, tales como Llamada en espera.
Por ejemplo, si usted tiene una llamada en espera, presione FLASH para contestar la llamada entrante sin desconectarse de la llamada actual. Presione FLASH nuevamente para regresar a la primera llamada.
Nota: Si usted no tiene ningún servicio telefónico especial, al presionar FLASH se podría desconectar la llamada actual

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL AURICULAR

Para ajustar el volumen del AURICULAR durante una llamada, presione ▲o ▼ en el auricular hasta que haya logrado el nivel de volumen deseado. El número y una barra gráfica del nivel de volumen aparecen.

El nivel de volumen seleccionado se conserva aunque haya colgado el teléfono.

Nota: al presionar ▲ mientras que el volumen está en 4, o ▼ mientras el volumen está en 1, el auricular emite un sonido tres veces y no cambia el ajuste.

LOCALIZACIÓN

Para mandar una señal de localización al auricular desde la base, o para localizar el auricular, cuando el teléfono no esté en uso, presione **PAGE** en la base. El indicador IN USE/PAGE parpadea y auricular sonará durante 15 segundos. Presione cualquier tecla o coloque el auricular en la base para que deje de sonar.

Nota: El teléfono suena cuando una llamada entra mientras usted está utilizando la característica de localización.

MARCADO DE MEMORIA

Usted puede almacenar hasta 10 números telefónicos y nombres en la memoria, y después marcarlos desde su posición guardada al introducir el número de localización en la memoria.

Cada número puede ser de hasta 20 dígitos, y cada nombre puede ser de hasta 12 caracteres.

Almacenando un Número y Nombre en la Memoria

Si usted recibe una llamada o alguien oprime el localizador del auricular mientras está almacenando un número en la memoria, el teléfono abandona el proceso de almacenamiento.

Importante: El teléfono abandona el proceso de almacenamiento si espera más de 20 segundos entre oprimir cada tecla.

Siga estas instrucciones para almacenar un nombre y número en la memoria.

1. Levante el auricular.

2. Presione **MEM** . Aparece MEMORY en la pantalla.

3. Presione un número (0-9) para elegir una ubicación de memoria de dos dígitos. Aparece **Empty** (o el contenido actual de la memoria si un número ya fue almacenado).

4. Los números apropiados (01-20) para seleccionar la posición deseada, los números de un solo dígito precédalos de un cero (01, 02, etc.,)

5. Para ingresar un nombre, utilice las teclas numéricas.

   Refiérase a las letras que están en las teclas numéricas para seleccionar la letra deseada. Presione la tecla una vez para la primera letra que aparece, presione dos veces para la segunda letra y así sucesivamente. Para ingresar minúsculas, presione cuatro veces la tecla deseada (o cinco veces) hasta que aparezca la letra en minúsculas, y así sucesivamente.

   Por ejemplo, para ingresar John: presione 5, aparece J. Después, presione 6 veces y aparece la o, presione 4 cinco veces , h minúscula, y finalmente presione el 6 cinco veces y aparecerá la n minúscula.

   Para ingresar dos letras de la misma tecla en una línea, presione #/ ▸ para mover el cursor al siguiente espacio. Por ejemplo AB, presione el 2; aparece A. Presione #/ ▸ para mover el cursor en la siguiente posición y después presione 2 dos veces, aparece la B.

   Para ingresar un espacio, presione #/ ▸ dos veces sin ingresar ningún carácter.

Para ingresar un número, presione repetidamente el número correspondiente hasta que aparezca el número.
Para ingresar un caracter especial, utilice el 0. Cada vez que lo presione, aparecerá un carácter especial, en este orden:

* # & [ ] (espacio) _0

Si usted comete un error, utilice ◂ /*/TONE para mover el cursor sobre el error, después presione DELETE para borrar el carácter erróneo e introduzca el carácter corregido.

6. Presione **MEM**. Aparece ENTER NUMBER.

7. Ingrese el número telefónico y cualquier tono o pausa que desee ingresar (ver "un vistazo a su teléfono" en la página 10 e "Ingresando una Pausa").

8. Presione **MEM**. El teléfono emitirá un bip y aparecerá el número y el nombre almacenados.

Para reemplazar un número almacenado, almacene uno nuevo en su lugar. Para borrar un número, presione **MEM**, después elija una ubicación en la memoria (**0-9**) presionando un número o presionando repetidamente ▲o ▼**.** Presione **DELETE**. Aparece **Erase**?. Presione **DELETE** nuevamente. La pantalla cambia a **Empty**.

Para borrar todos los números en la memoria, elija una ubicación, después presione **DELETE** hasta que **Erase All?** Aparezca. Presione **DELETE** nuevamente.

Ingresando una Pausa

En algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar para un segundo tono de marcado antes de marcar un número exterior. Usted puede el código de acceso con el número de teléfono. Sin embargo, deberá almacenar también una pausa después del código de acceso para permitir que se conecte la línea exterior. Para una segunda pausa, cuando este almacenando un número, presione **REDIAL/PAUSE.** Aparecerá una **P** para indicar que se ha creado una pausa larga.

Revisando los Números de la Memoria

Para revisar los números de las memorias, presione **MEM**. Aparecerá **MEMORY** . Elija la ubicación de una memoria (0-9) presionando un número o presionando repetidamente ▲o ▼**.** El número de ubicación de la memoria seleccionada aparece con el número y el nombre (si lo almacenó).

Para salir de la lista de números de memoria, presione **MEM** tres veces.

Marcando un Número de la Memoria

Para marcar un número almacenado en la memoria, levante el auricular y presione **MEM**,. Aparece MEMORY. Elija una ubicación de memoria (0-9) presionando un número o presionando repetidamente ▲o ▼**.** Presione TALK.

Usted también puede marcar una memoria después de haber presionado **TALK**. Presione **MEM** después ingrese la posición del número en la memoria.

Números de Servicio de Enlace

Para llamado rápido de números para servicios especiales, (tales como banco por teléfono), almacene cada grupo de números en su propia posición de memoria. Marque primero el número principal del servicio. Después en al momento adecuado, presione **MEM** y el número de la posición de la memoria donde se almacena la información adicional.

Probando los Números de Emergencia Almacenados

Si usted almacena números de servicio de emergencia (policía, bomberos, ambulancia), y desea probar el número, realice la llamada de prueba en la mañana muy temprano o por la tarde, para evitar horas pico. También, permanezca en la línea para explicar el motivo de su llamada.

MOVIÉNDOSE FUERA DE RANGO

Si usted deja el auricular fuera del rango de la base mientras que una llamada está en progreso, el auricular suena y aparece **OUT OF RANGE.** Regrese al rango de la base en menos de 30 segundos, y después puede continuar con su conversación telefónica.

UTILIZANDO AUDÍFONOS

Usted puede realizar o contestar llamadas para poder hablar "con manos libres" utilizando unos audífonos opcionales que tengan una clavija de 3/32 pulgadas (2,5 mm). Contacte a su tienda RadioShack local para que le aconsejen acerca de unos audífonos adecuados.

Para conectar el audífono, inserte la clavija del audífono en el enchufe.

Al terminar de utilizar los audífonos, desconéctelos del auricular.

Notas:

- Cuando conecta el audífono, se desconecta automáticamente el audífono y micrófono del auricular.
- ▲/▼ y **MUTE/PGM** en el auricular también controla el volumen del audífono conectado.
- Si usted conecta el auricular en la base para recargarlo, mientras está conectado el audífono, asegúrese de que el audífono este en buena posición.
- Con una audífono conectado, usted puede hacer o tomar llamadas como acostumbra, utilizando el teclado del auricular.

☐ *Operación del Identificador de Llamadas*

Si usted se suscribe al servicio Identificador de llamadas de su compañía telefónica, la compañía telefónica envía información de la llamada, así como también la fecha y hora, entre el primer y el segundo timbre de cada llamada que recibe.

El teléfono muestra esta información después del segundo timbre, y almacena hasta 40 registros de identificación de llamadas para que los revise posteriormente. También muestra si la información de la persona que llama no está disponible o si el nombre o número del que llama fue bloqueado por él (ver "Mensajes del Identificador de Llamadas").

Si usted se suscribe a llamada en espera con identificador de llamadas, escuchará a través del auricular un tono cuando entre una llamada, entonces el registro del identificador de llamadas aparece. Si usted quiere contestar la llamada entrante, presione **FLASH**. Para terminar la conversación previa, presione **FLASH** nuevamente.

Si la memoria del Identificador de llamadas del teléfono se llena, una nueva llamada reemplaza el registro de llamada más antiguo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para usar las características de Identificador y llamada en espera con identificador de llamadas del teléfono, usted debe localizarse en un área a dónde esté disponible el servicio de identificador de llamadas, y debe estar suscrito al servicio. A dónde se ofrece el servicio, generalmente están disponibles una o más de las siguientes opciones:

- solo número de la persona que llama
- solo nombre de la persona que llama
- número y nombre de la persona que llama.

REVISANDO LOS MENSAJES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para revisar los registros de identificador de llamadas, levante el auricular y presione ya sea ▼ (para ver desde el registro más reciente), o ▲ (para ver desde el registro más antiguo). Presione repetidamente ▲ o ▼ para revisar los registros del identificador de llamadas. Cuando usted pasa por el último registro, aparece **End of List**, después el último registro.

La línea superior del registro muestra la hora, fecha y el número de llamadas de ese número. La segunda línea muestra el número, la tercera línea muestra el nombre de la persona que llama.

Para salir de este registro, presione **TALK** dos veces, o regrese el auricular a la base.

Mensajes del Identificador de Llamadas

Pantalla	Descripción
Total XX **Nuevas XX**	Muestra el número de llamadas nuevas.(registros que no ha revisado) y el número total de llamadas. **Nota:** Si usted apagó el timbre, solo aparecen los nuevos registros.
Nombre Privado o **Número Privado**	La persona que llama ha bloqueado la información del identificador de llamadas.
Nombre Desconocido o Número Desconocido	El que llama no está en un área que brinda este servicio.
Error de Datos	Aparece si hubo un error durante la transmisión de la información. Los errores ocasionales son normales. Si el teléfono presenta con frecuencia **Data Error,** contacte a su compañía telefónica o su tienda RadioShack

AÑADIENDO /BORRANDO UNA CLAVE DE MARCACIÓN

Cuando la clave de marcación es la misma que usted ha almacenado (ver "Almacenando su clave de marcación" página 9) el identificador no muestra la clave. Si es diferente, la muestra. Sin embargo, usted puede añadir o borrar la clave presionando el 3 para hacer estos cambios. Al presionar 3 nuevamente se borra o se añade la clave de marcación.

MARCANDO NÚMEROS DESDE UN REGISTRO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para marcar un número almacenado en el identificador de llamadas, selecciónelo y presione **TALK**. Si es una llamada de larga distancia, presione 1 (aparece **1** dantes del número mostrado), antes de que presione **TALK.** Si desea añadir o borrar la clave de marcación presione 3 antes de presionar **TALK**.

Nota: Si un registro no contiene un número telefónico (si este fue bloqueado por la persona que llama, por ejemplo), no lo podrá marcar desde dicho registro.

ALMACENANDO UN REGISTRO DE IDENTIFICADOR EN LA MEMORIA

1. Presione ▲ o ▼ para llamar el registro que quiere almacenar.

   Si quiere añadir o borrar la clave, marque 3.

2. Presione **MEM** y aparecerá **Memory.**

3. Seleccione la posición de le memoria (0-9) presionando un número o presionando repetidamente ▲ o ▼.

   Aparece **Empty** si la posición seleccionada está vacía. Aparece el contenido actual de la ubicación si ya contiene un número. Revise para estar seguro que quiere escribir sobre el contenido actual.

4. Presione **MEM.** El teléfono suena para confirmar que ha almacenado el número, después aparece el número

total de registros en el identificador de llamadas.

BORRANDO LOS REGISTRO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para borrar un solo registro del Identificador de llamadas, presione ▲ o ▼ para localizar el registro que desea borrar. Presione **DELETE.** Aparece **Erase?**, solicitando que confirme esto. Presione **DELETE** nuevamente. El teléfono emite un solo sonido indicando que el registro fue borrado.

Para borrar todos los registros del Identificador de llamadas, mientras que los datos del Identificador del llamadas están en la pantalla, oprima **DELETE** durante tres segundos. Aparece **Erase All?**. Presione **DELETE** nuevamente. El teléfono emitirá un bip y aparecerá **Total 00,** indicando que los registros fueron borrados.

☐ *Localización de Fallas*

No esperamos que tenga ningún problema con su teléfono, pero si así fuera, las siguientes sugerencias pueden ser útiles.

Problema	Sugerencia
El teléfono no trabaja o trabaja inadecuadamente	Asegúrese que la base esté conectada apropiadamente a la línea telefónica y al adaptador de ca.
	Asegúrese que el paquete de baterías en el auricular estén bien conectadas y cargadas.
El auricular deja de trabajar o trabaja inadecuadamente durante una llamada	Mueva el teléfono cerca de la base
	Levante la antena completamente en manera vertical
	Asegúrese que el paquete de baterías esté cargado. (Si la potencia del paquete de baterías es muy bajo, el auricular no podrá mostrar **Low Battery**).
El volumen está bajo o emite sonidos extraños	Alguien ha levantado otro auricular de la misma línea, cuelgue el otro teléfono.
Interrupción o Silencio	Muévase a otro lugar o apague la fuente de interferencia.
	Cuelgue y marque de nuevo
El teléfono no puede ser utilizado a una distancia útil desde la base, ya que se debilita la señal o es ruidosa (el rango del auricular ha disminuido).	Asegúrese de que ninguna antena este tocando una superficie metálica
	Regrese el auricular a la base y recargue el paquete de baterías.
La batería del auricular no se carga	Asegúrese que el paquete de baterías este conectado correctamente.
	Asegúrese que el auricular este bien colocado en la base
	Reemplace las baterías
El auricular no timbra o no recibe señal de localización	Levante la antena verticalmente
	Asegúrese que el paquete de baterías esté bien conectado y cargado
	Aleje el aparato de otros aparatos eléctricos

Problema	Sugerencia
Tiene una llamada entrante y no recibe información de Identificación de Llamadas	Permita que el teléfono suene dos veces antes de contestar, ya sí obtenga información de identificación de llamadas
	Asegúrese de que el sistema esté correctamente conectado
	Llame a su compañía telefónica para asegurar que el servicio este activado

Si aún tiene problemas, desconecte el teléfono. Si otros teléfonos en la misma línea trabajan adecuadamente, la falla está en este teléfono o su instalación. Si no puede encontrar el problema, llame a su tienda RadioShack local para que le ayuden.

CUIDADO

Mantenga el teléfono seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el teléfono en ambientes de temperatura normal. Maneje el teléfono cuidadosamente. No lo tire. Conserve el teléfono libre del polvo y suciedad, y límpielo con un paño húmero ocasionalmente para mantenerlo como nuevo.

Si modifica o intenta forzar los componentes del teléfono puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack local para asistencia. Si el problema afecta a las líneas telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el problema.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADAPTADOR

120 V ca 60 Hz

9 V cc 210 mA

RadioShack Corporation 43-3519
FortWorth Texas 76102 05A01